


Anleitung Bausatz GLEIS 1 NEM/MULTI stromführende Magnetkupplung für Spur N




Lieferumfang:


- 2 speziell konstruierte NEM oder MULTI Magnetkupplungen mit Vertiefungen für die Litze
- 4 Hochleistungs-Neodym-Magnete
- 40 cm hochflexible LIFY-Litze mit 0,04 mm² Querschnitt (21 einzelne Adern)

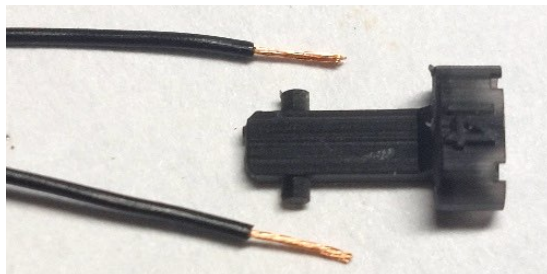

Die Montage ist ohne Löten möglich. Die Litze wird abgelängt, abisoliert und verdreht. Anschließend schiebst du sie von hinten in die dafür vorgesehene Öffnung der Kupplung.

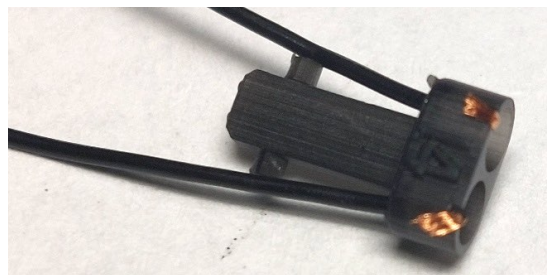

Die trichterförmige Öffnung erleichtert das Einführen der Litze und hilft dabei, die Isolierung außerhalb der Kupplung zu halten. Die Litze vorne in der kleinen U-förmigen Öffnung einhängen und fixieren.

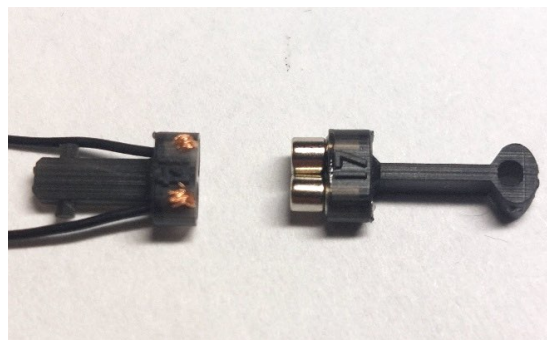

Anschließend werden die Magnete (einzeln oder zusammen) unter **Beachtung der richtigen Polung** (zum Beispiel mit einer anderen GLEIS 1 Magnetkupplung) mit einer minimalen Menge Sekundenkleber auf der gegenüberliegenden Seite der Litze in der Magnetaufnahme eingesetzt und für etwa 10 Sekunden angedrückt.



Wichtig: Zwischen der Litze und dem Magnet darf kein Klebstoff kommen. Arbeite deshalb vorsichtig und verwende nur sehr wenig Klebstoff. Übergangswiderstand prüfen. Bei Bedarf den Litzenkontakt vorsichtig korrigieren (Bruchgefahr!).